
型式 RZ-SV100K / SV180K 型式 RZ-SX100.L / SX180.L

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.OO このマークは「取扱説明書」の記載 ページです。

## ごはんの炊きかた → P.14~19 予約炊飯をする場合 → P.20 浸し炊飯をする場合 → P.21


- 1 付属の計量カップでお米を計量する (付属の白米用・無洗米用計量カップを使い分ける)
- 2 お米を研ぐ
- (3) 炊きかたに合った水位目盛で水加減をする
- 4 内がまを本体にセットする
- ふたを閉める(「カチッ」と音がするまで確実に閉める)

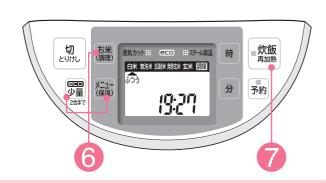

した。 
「お米の種類を選択して、 
「保温」で炊きかたを選択する

### お米とによっの選択方法


● \*\*\* と \*\*\* は、押すごとに下図の順に切り替わります。

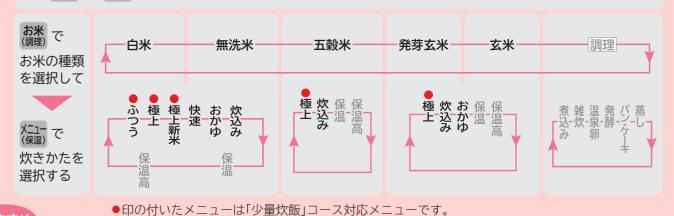

おすすめ゙


- ●少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を炊くときは「少量炊飯」コースを おすすめします。上の図の●印が対応メニューです。 522 を押してください。 (一度設定すると記憶されます)
- 7 炊飯 を押す メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了、自動的に保温になります

## 調理のしかた(煮込み、雑炊、温泉卵、発酵、パン・ケーキ、蒸し) → P.24、36

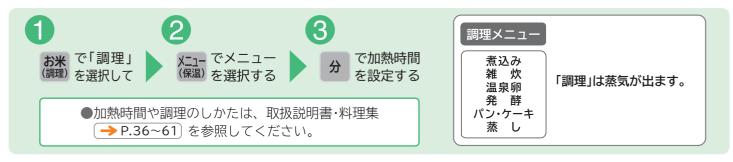

## 選ぶお米と炊きかたの使い分け

→ P.16~19

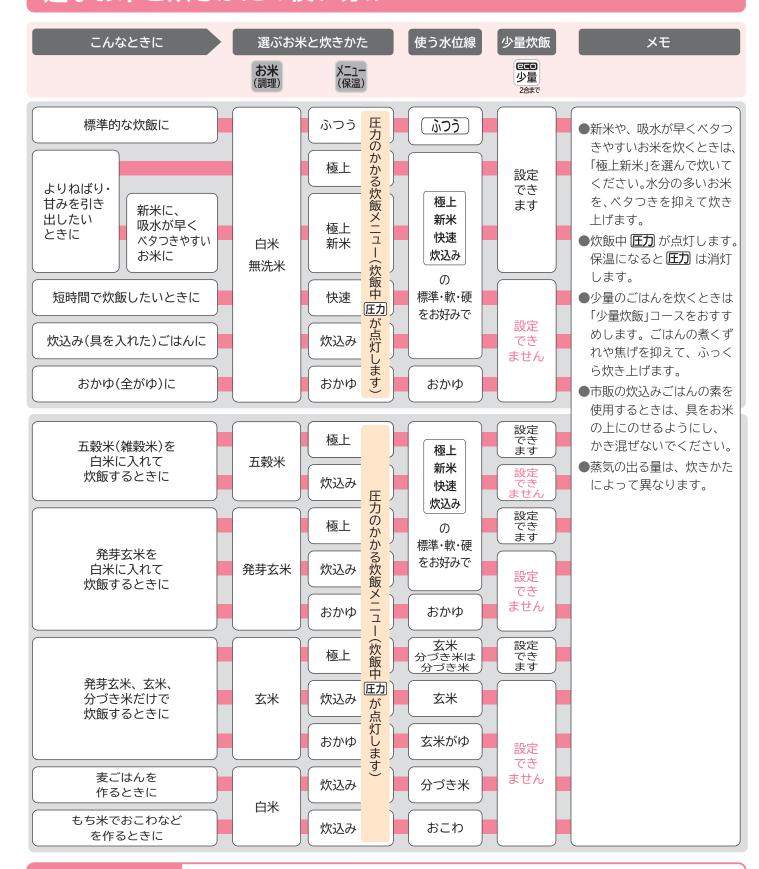

#### 五穀米(雑穀米)を 炊くときのポイント

- ●五穀米(雑穀米)は、白米の3割以下の量を混ぜてください。
- ●五穀米は5種の雑穀(五穀)に限らず、より多くの種類の雑穀を混ぜたものでも炊飯できます。
- ●お米と五穀米(雑穀米)は、付属の白米用計量カップで別々に計り、洗ってください。 (粒の小さな雑穀は、茶こしなどを使って洗うと便利です)
- ●市販の五穀米(雑穀米)の説明書(袋などに記載)も参考にしてください。

### ⚠警告



●圧力炊飯中(**圧力**の表示点灯時)はふたを開けない 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



- ●炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している**圧力**の 表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける
- ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。 炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。



### 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない。次のような料理には使わない
- ●ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類など の加熱中にふくらむ具材の煮込み料理 (赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。 詳しくは料理集をご覧ください (→ **P.43**))
- ●多量の油を入れる料理
- ●「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
- ●ジャムなど泡立つ料理
- ●食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、 ラップを使った料理はしない(料理集に記載の蒸し調理を除く)


## 蒸気リサイクル(給水レスオートスチーマー)について→ P.2、11、26、27、29

炊飯中の蒸気を圧力で閉じ込め、給水レスオートスチーマーで水にし、蒸らし・保温時にスチームにしてリサイクルします。

- なります。
  - ●炊飯(蒸らし)終了後・保温中はスチームで加湿しているため、オー トスチーマーの表面にもつゆが付きますが、故障ではありません。
  - ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください。 (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因) (保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
  - ●お手入れは、本体が冷めてからスポンジなどのやわらかいもの で洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。 (表面のフッ素被膜を傷つける原因)




### 給水レスオートスチーマーを取り付けるときのご注意

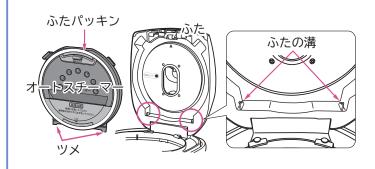

両側のツメがふたの溝に差し込まれていないと、 ふたを閉めるときにツメが破損したり、変形す ることがあります。




両側のツメが 溝に差し込ま れている

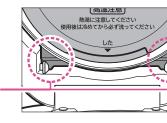



ツメが溝に差 し込まれてい

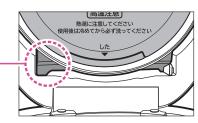

## 圧力式炊飯器だから

### ふたの操作は 確実に

- ●ふたの前方中央部(手前側)を、ゆっくり押して「カチッ」と音がするまで確実に 閉めてください。圧力式は密閉度が高く、空気が抜けにくいため、ふたを勢い よく閉めると閉まりません。
- ●炊飯後、ふたが開くのに少し時間がかかることがあります。

### 炊飯・調理中に ふたを開けない

- ●炊飯・調理中にふたを開けないでください。(やけどのおそれ)
- ●ふたをやむを得ず開けるときは、「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、 点滅している圧力の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開けてください。

#### 水加減は 水位目盛を守って

■水位目盛より多めに水加減すると、圧力を抜くときにふきこぼれる場合が あります。水位目盛を守ってください。 蒸気口

### 炊飯・調理中に 勢いよく蒸気が出る ことがあります

- 炊飯・調理中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。
  - ・炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます。
  - ・炊飯・調理中に動かしたり、揺らすと、勢いよく蒸気が出ます。
- ●炊きかたによっては蒸気が出ますので、壁や家具に蒸気が当たらないようにご 使用ください。

#### 炊飯直後にふたを開けると つゆがたれることがあります

●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれること がありますが、異常ではありません。 つゆが気になる場合 → P.29

## お困りのときは→P.30~35

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書「お困りのときは」をもう一度お調べください。

#### こんなときは

#### ここを確認

ごはんが軟らかい、ベタつく、 硬い、芯がある、生煮え、 ムラがある

- ●炊き上がったごはんは、すぐにほぐします。
- ●お米の量は付属の計量カップで計り、メニューごとの「炊飯できる量」を超え ないようにしてください。 (→ P.14、30)

保温でごはんが乾燥する、 黄変する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。異常ではありません。

- ●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温します。
- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。

#### → P.14,22,23,33

使用時に いろいろな音がする 炊飯・保温中など使用時には次のような音がしますが、異常ではありません。

- ●「カチッ」と音がするのは圧力調整装置の動作音です。
- ●「ブーン」と音がするのは冷却ファンの回転音です。
- ●「ジー」または「カチッ」と音がするのは内がまのIH加熱音です。

→ P.34

炊飯中にふきこぼれる

- ●多めの水加減は、水位目盛の「軟」までにします。
- ●お米の量は付属の計量カップで計ります。

→ P.14、31

### 内がまについてのご注意

- ●内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っかかり、 取り出しにくくなります。
- ●内がまには炊飯・保温に優れた性能を発揮する特殊な「溶射打込み鉄製法」を採用しています。(SVタイプのみ)
  - ・特殊製法により、内がまはやや重たく、外側はザラツキがあります。本体への出し入れの際には、本体とこすれて内がまに プラスチックの粉がつく場合がありますが、使用上の問題はありません。スポンジで洗って落としてください。また、流し 台に底面を強く押し付けますと、流し台に擦り傷がつく場合がありますので、ご注意ください。
  - ・床に落としたり、流し台に強くぶつけたりしますと、内がま外面の「打込み鉄」がはく離する場合があります。そのままお使いに なりますと、内がまに接する本体内部のプラスチックが溶けたり、においを生じることがあります。このような症状が生じまし たら、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。